

# μ CONSOLE POUR LA PROGRAMMATION DES CONVERTISSEURS

## μ CONSOLE LCD



Une nouvelle génération de console LCD miniaturisée pour la programmation et le téléchargement des convertisseurs et transmetteurs de la gamme SFERE.

### Programmation par la micro-console

Elle permet :

- La visualisation de la mesure et de l'état des sorties analogique, relais et numérique.
- La visualisation et la modification de la programmation.
- Le téléchargement d'une fiche de programmation pour une duplication vers d'autres convertisseurs.



μCONSOLE LCD

## DESCRIPTIF

### Affichage :

L'afficheur graphique permet :

- d'afficher des informations (valeur de la mesure, unité, états des sorties) sur 4 lignes
- d'utiliser un mode portrait/paysage pour afficher ces données en cas de montage horizontal du convertisseur
- de visualiser des courbes ou histogrammes

- Le rétroéclairage de l'afficheur permet l'utilisation de la console dans des zones peu éclairées.

- Un clavier de 4 touches permet l'accès :
  - à la lecture ou modification de la programmation
  - aux fonctions spéciales du convertisseur

- Matière : PA66 noir auto-extinguible UL 94V0


- Boitier IP 40

- Marquage CE

## DIMENSIONS

- Dimensions : (HxIxP) 80 x 26,5 x 20

Indication de l'état des relais du convertisseur (suivant options du convertisseur)

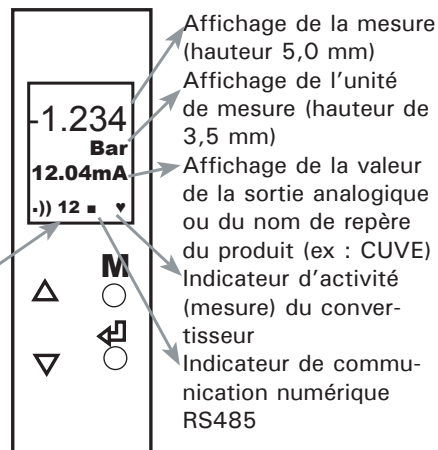

### Société Française d'Etudes et de Réalisations Electroniques - SFERE

Route de Brindas - Parc d'Activité d'Arbora - N°2  
69510 SOUCIEU EN JARREST - FRANCE

Tél. : 04 78 16 04 04 Fax. : 04 78 16 04 05  
Tel. Intern. : 33 4 78 16 04 04 Fax Intern. : 33 4 78 16 04 05  
e-mail : info@sfere-net.com http : //www.sfere-net.com